Refrigerador RW34

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de seu Refrigerador. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux. A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu Refrigerador necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papel e papelão, e enviar às companhias de reciclagem.

Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerante deste produto é o R134a (Hidrofluorcarbono - HFC) e o agente expansor é o ciclopentano, que não afetam a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.

Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Ao invés disso, ele deve ser enviado a um ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Índice

Segurança ***03***
Descrição do Refrigerador ***04***
Instalação ***07***
Como Usar ***10***
Limpeza e Manutenção ***12***
Descongelamento (Degelo) ***14***
Solução de Problemas ***16***
Dicas e Conselhos ***19***
Informações Técnicas ***21***
Certificado de Garantia ***23***

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Refrigerador, mantenha o material da embalagem fora do alcance, principalmente de crianças.

Não permita que seu Refrigerador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Caso seu Refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou Desi Pak® em seu interior, jogue-o fora em lixo comum e não permita que crianças brinquem com o mesmo.

Pacote de sílica gel ou argila Desi Pak®

Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

Desligue o Refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Refrigerador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Não armazene no Refrigerador medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer sob o risco de explosão.

Não se apóie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação do Refrigerador e comprometendo seu desempenho.

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o Refrigerador, sob risco de provocar incêndios.

Não deposite recipientes com temperaturas superiores a 80ºC em cima do seu refrigerador, sob o risco de danificar o tampo superior do produto.

Descrição do Refrigerador

Modelo RW34

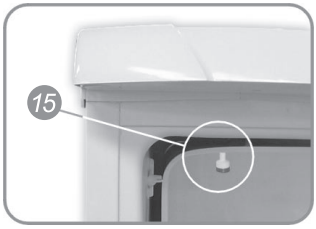

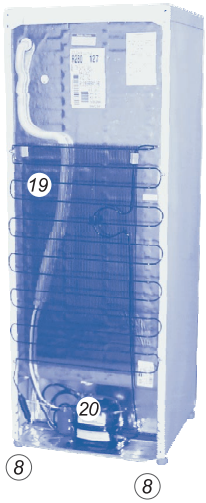

Peças

1. Controle de temperatura (termostato)
2. Congelador
3. Compartimento extra-frio (gaveta de descongelamento)
4. Lâmpada
5. Prateleiras internas ajustáveis e removíveis
6. Bandeja de frutas
7. Gaveta de legumes
8. Pés niveladores
9. Porta não reversível
10. Reservatório de água
11. Prateleira removível
12. Prateleira removível para garrafas
13. Trava-garrafas
14. Pé estabilizador
15. Pino indicador de degelo
16. Acionador do reservatório de água
17. Trava do acionador
18. Grade do coletor de pingos de água
19. Condensador
20. Compressor

Modelo
RW34

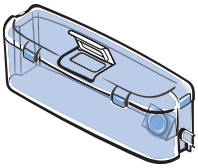

Reservatório de Água

Desenvolvido para facilitar o consumo de água, podendo ser facilmente removido para limpeza e abastecimento.

Como Utilizar o Reservatório para Água

⚠ ATENÇÃO

Antes de iniciar a utilização, lave o reservatório com água e sabão neutro afim de eliminar eventuais resíduos. (ver pág. 13).

1. Abra a tampa do reservatório, encha-o com água própria para consumo e em temperatura ambiente (observando o limite máximo afim de evitar vazamentos). Feche a tampa.

2. Para servir, coloque um copo junto à torneira e empurre o acionador.

3. Para se prevenir contra acionamentos indesejados, utilize a trava localizada no acionador.

⚠ ATENÇÃO

Utilize somente água própria para consumo. O uso de qualquer outro tipo de bebida poderá deixar resíduos, gosto ou odor no reservatório e na torneira.

O reservatório para água somente deve ser abastecido quando estiver encaixado em sua posição na porta.

Aguarde a água resfriar por, aproximadamente, 12 horas.

É possível ouvir alguns ruídos causados pela entrada de ar quando a água sai do reservatório.

Caso a água não flua bem, aperte mais uma vez a alavanca de acionamento. Permaneça com o copo abaixo da torneira por alguns instantes para assegurar que toda a água seja coletada pelo copo.

Não utilize bebidas gaseificadas, tais como refrigerantes. A bebida pode vazar devido à pressão do gás.

Instalação

Retirar a Base da Embalagem

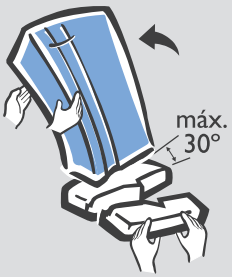

Incline cuidadosamente o Refrigerador para um dos lados.

Com a ajuda de outra pessoa quebre a base com as mãos.

Incline o Refrigerador para o outro lado e retire o restante da base.

Escolher o Local

Instale o seu Refrigerador em um local arejado, que não permita a incidência direta de raios solares e que esteja distante de fontes de calor (fogão, fornos, etc) e produtos inflamáveis.

IMPORTANTE

Não instale seu Refrigerador ao ar livre.

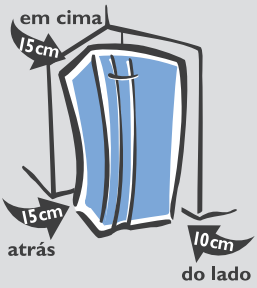

Para o posicionamento definitivo do Refrigerador, respeite as distâncias mínimas recomendadas:

-Em cima: 15 cm

-Do lado: 10 cm

-Atrás: 15 cm

Verifique se o espaço deixado na frente do Refrigerador é suficiente para permitir a abertura completa da porta.

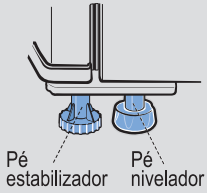

Nivelar

1. Nivele seu Refrigerador com a porta fechada.

2. Incline cuidadosamente o Refrigerador e gire os pés niveladores.

3. Verifique com um nível de bolha se o Refrigerador está nivelado e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

4. Para facilitar o fechamento da porta do seu Refrigerador, deixe-o levemente inclinado para trás.

5. Depois de nivelar seu Refrigerador, gire o pé estabilizador até tocar no chão. O pé estabilzador tem a função de estabilizar o produto quando a porta está aberta e carregada.

O nivelamento evita movimento de balanço, vibração e problemas ao seu Refrigerador.

IMPORTANTE

Não utilize pés diferentes dos originais.

Aguarde no mínimo 2 horas antes de ligar o seu Refrigerador, para evitar mau funcionamento do mesmo.

Sempre que movimentar seu refrigerador será necessário repetir o processo de nivelamento.

Instalação Elétrica

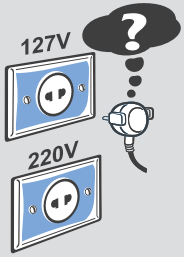

1. Antes de ligar o seu Refrigerador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrico), ou na etiqueta de identificação do Refrigerador.

2. Tenha cuidado para que o Refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

3. Os fios da tomada onde será ligado o seu Refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

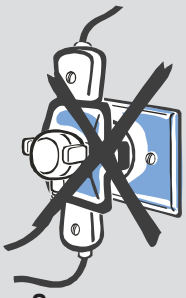

IMPORTANTE

Ligue seu Refrigerador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu Refrigerador resultando em acidentes.

4. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Refrigerador, e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações Elétricas para Baixa Tensão) ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 500 watts.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Refrigerador	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	106	132
220	196	242

* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Fio Terra

⚠ ATENÇÃO

Não use o Refrigerador sem ligar o fio terra.

O fio terra (fio verde ou amarelo e verde), localizado na parte traseira do Refrigerador, deve ser ligado a um terra eficiente, e não pode ser ligado diretamente à rede elétrica ou à tubulações de água, gás, eletricidade, telefone, pára-raios, etc.

Para sua segurança solicite a um eletricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente, ou consulte sua companhia de energia local.

Como Usar

Como Ligar e Desligar seu Refrigerador

Para ligar ou desligar o seu Refrigerador, basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.

IMPORTANTE

Sempre que desligar o Refrigerador, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

Carregar / Abastecer

Estas instruções devem ser seguidas antes do primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do Refrigerador.

1. Conecte o plugue de seu Refrigerador na tomada e regule o controle da temperatura (termostato) na posição **MÁX** (Frio Máximo).

2. Deixe-o funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para estabilizar a temperatura dentro do Refrigerador.

3. Inicie o carregamento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de cargas indicados abaixo.

4. Após o carregamento, regule o termostato na posição mais indicada, seguindo as informações do item "Tabela de Referência para Regulagem da Temperatura".

Limites Máximos de Carga

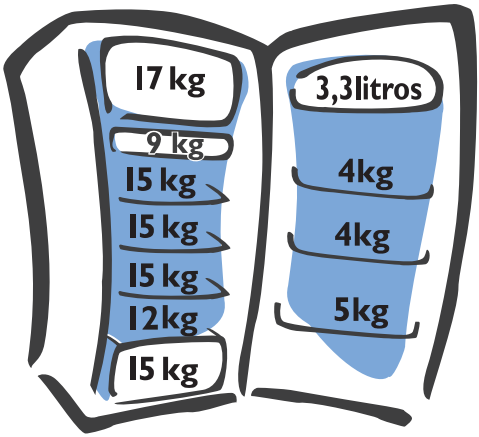

RW34

Regular a Temperatura

A regulagem do termostato é específica para os Refrigeradores **RW34**, não devendo ser comparadas com a graduação de refrigeradores de outras marcas ou modelos.

A temperatura interna do Refrigerador depende da temperatura ambiente, da quantidade de alimentos armazenados e do número de vezes que a porta é aberta.

Procure sempre usar uma regulagem de temperatura adequada para cada situação, pois o não cumprimento destas instruções poderá acarretar frio excessivo (desperdício de energia) ou altas temperaturas (suor interno, perda de alimentos).

O compartimento congelador conserva os alimentos a temperaturas de até -6°C.

Respeitar os limites de carga descritos no tópico anterior.

Recomenda-se ainda evitar abrir a porta com muita frequência.

Tabela de Referência para Regulagem da Temperatura, modelo RW34

Posições do Termostato	***Funções (uso do produto)***	***Condições de Uso do Refrigerador***		
		Temp. Ambiente	**Carga**	**Abert. da Porta**
Mínimo (Mín.)	Frio Moderado	Menor 18ºC	Pouca	Pouco
Médio (Méd.)	Uso Normal	18ºC a 28ºC	Normal	Normal
Máximo (Máx.)	Frio Máximo	Acima 28ºC	Alta	Frequente

Limpeza e Manutenção

Não utilize espátulas metálicas, escovas e agentes de limpeza como: álcool, querosene, gasolina, água sanitária, thinner, solventes, varsol, ácidos, vinagres ou outros produtos químicos ou abrasivos não recomendados neste manual. Desligue sempre o Refrigerador antes de realizar esta operação, tomando cuidado de não tocar no condensador e no compressor, pois os mesmos podem estar quentes.

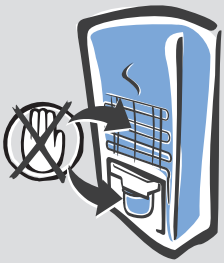

⚠ ATENÇÃO

Não jogue água diretamente dentro ou fora do Refrigerador.

Parte Interna

Antes de começar a limpar o Refrigerador, lembre-se de que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies ex-tremamente frias. Dessa forma, não toque as superfícies frias com panos, esponjas ou, até mesmo, com as mãos úmidas.

Limpe o interior do Refrigerador e os acessórios com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de água). Seque-o cuidadosamente.

As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

Borracha de Vedação da Porta

A borracha de vedação da porta deve ser limpa cuidadosamente com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque, tomando cuidado para não danificar a gaxeta (borracha).

Parte Externa

Para limpar facilmente a parte externa do seu Refrigerador utilize uma solução de água morna com sabão neutro e depois seque-o cuidadosamente.

Efetue de 6 em 6 meses uma limpeza do condensador na parte traseira do Refrigerador, utilizando um aspirador de pó Electrolux ou um espanador. O pó acumulado afeta o bom desempenho do Refrigerador e acarreta em maior consumo de energia.

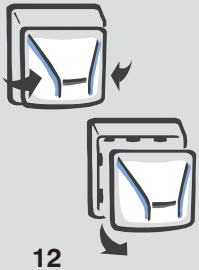

Troca da Lâmpada

Proceda da seguinte maneira:

1. Desligue o Refrigerador da tomada.

2. Retire a tampa da lâmpada com uma das mãos, pressionando

as laterais.

3. Troque por outra com as mesmas dimensões e potência máxima de 15 W.

4. Encaixe a tampa da lâmpada.

Limpeza do Reservatório para Água

⚠ ATENÇÃO

Antes de retirar o reservatório da porta, esvazie-o completamente afim de evitar derramamento de água.

1. Retire o reservatório da porta do refrigerador, levantando-o e puxando-o conforme desenho ao lado.

2. Solte as 4 travas com cuidado, pressionando a parte superior da mesma (A) e puxando a parte inferior (B).

3. Retire a parte superior do reservatório.

4. Retire a torneira do reservatório girando-a no sentido anti-horário.

5. Remova as borrachas de vedação da torneira e limpe todas as peças com água morna e sabão neutro.

6. Após ter limpado todas as peças, enxágüe-as em água corrente.

7. Encaixe a parte superior do reservatório na parte inferior utilizando as travas laterais.

8. Coloque a torneira no reservatório. Para evitar vazamento, aperte a torneira no sentido horário até que encoste no reservatório. Tomar cuidado em não inverter o sentido de montagem da borracha de vedação, conforme figura ao lado.

9. Encaixe o reservatório firmemente na porta para possibilitar o perfeito funcionamento da válvula.

Limpeza do Coletor de Pingos de Água

1. Retire a tampa do coletor de pingos do dispenser de água.

2. Enxugue a água coletada no coletor, sempre que necessário.

3. Limpe o coletor e a tampa com água morna e sabão neutro.

4. Encaixe a tampa do coletor no dispenser de água.

Descongelamento (Degelo)

Degelo Prático

O degelo utilizado em seu Refrigerador permite eliminar o gelo formado sem que se necessite desligar o Refrigerador ou alterar a condição de funcionamento do mesmo.

Você pode definir o momento que pretende executar o degelo. Sugerimos fazê-lo preferencialmente no período da noite, quando o Refrigerador está sendo menos utilizado.

Este sistema evita o trabalho constante de limpar o congelador.

Retire os alimentos do congelador antes de efetuar o degelo.

IMPORTANTE

Uma vez descongelado, o alimento não deverá ser congelado novamente pois ele pode perder suas características.

Procedimento para o Degelo

Quando efetuar o Degelo?

1. Proceda a operação de degelo sempre que a camada de gelo cobrir a faixa vermelha do pino indicador de degelo, localizado na parte superior do congelador.

IMPORTANTE

O excesso de formação de gelo no congelador prejudica o funcionamento do produto e aumenta o consumo de energia. Essa formação poderá ser mais rápida ou lenta conforme a umidade do ar e a freqüência de abertura da porta.

2. Verificar se todos os alimentos estão em recipientes fechados para garantir que eles preservem o seu adequado teor de umidade.

3. Retirar os alimentos do congelador e do compartimento extra-frio (gaveta de degelo).

4. Pressionar o botão de degelo externo, que se encontra no painel de controle do Refrigerador. Não desligue o seu Refrigerador e nem altere a posição de regulagem do termostato.

IMPORTANTE

Uma vez pressionado este botão a operação não poderá ser revertida. Evite acioná-lo desnecessariamente.

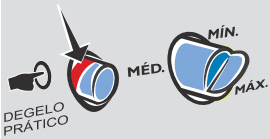

5. Fechar a porta do Refrigerador. Se houver necessidade, a porta poderá ser aberta normalmente.

6. O término do degelo se dará de forma automática, sem que seja necessária a sua atenção.

7. Após o degelo, retirar a água acumulada na gaveta.

8. Recoloque os alimentos.

Para saber se o botão de degelo já foi acionado, observar se a faixa vermelha no corpo do botão está aparente ou não. Se a faixa vermelha estiver aparente, é porque o procedimento de degelo não foi iniciado. Se a faixa vermelha não estiver mais aparente, é porque o botão já foi pressionado, e portanto, seu Refrigerador está com o procedimento de degelo em andamento.

Degelo Total para Limpeza do Produto

Quando houver a necessidade de uma limpeza mais detalhada em seu Refrigerador, recomendamos que se proceda ao degelo total, observando os seguintes passos:

1. Desconecte o plugue da tomada.

2. Retire todos os alimentos, iniciando pela porta, e os acessórios (gavetas e prateleiras) do Refrigerador, mantendo, entretanto, o compartimento extra-frio (gaveta de degelo) em seu devido local.

3. Para acelerar o processo de degelo, mantenha a porta aberta e, se possível, coloque um ventilador, ligado, direcionado para o interior do produto.

4. Depois de terminado o degelo, limpe o interior conforme o item “Limpeza e Manutenção - Parte interna”.

5. Enxugue o Refrigerador, ligue o plugue na tomada e regule o termostato conforme orientações do procedimento “Carregar/ Abastecer” deste manual.

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o seu Refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se o Refrigerador não Funciona (não Liga)

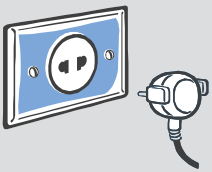

O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que o Refrigerador está ligado.
O circuito elétrico (tomada,cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e se necessário, chame um eletricista.
Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado.	Aguardar retorno da energia elétrica, ligar o disjuntor ou verificar problemas na rede elétrica.

Se o Refrigerador Apresenta Ruídos Anormais

Refrigerador encostado na parede.	Desencostar da parede, deixando 15 cm de folga.
Refrigerador desnivelado.	Ajustar os pés niveladores conforme instruções “Nivelar”, deixando o refrigerador perfeitamente assentado no chão.

Se o Refrigerador não Gela (Refrigeração insatisfatória)

Excesso de gelo no congelador.	Realizar degelo conforme instruções.
Grades cobertas com toalhas ou excesso de vasilhas que impeçam a livre circulação do ar.	Retirar as toalhas ou distribuir melhor as vasilhas para evitar a má circulação do ar.
Panos/objetos sobre o condensador.	Retirar os objetos.
Condensador sujo.	Efetuar limpeza conforme página 12.
Controle do termostato em numeração muito baixa.	Ajustar para numeração mais alta conforme página 11.

Vazamento no reservatório para água

Vazando água do reservatório para água.	Ajuste corretamente as vedações.

A água não sai após acionamento da válvula

O acionador não aciona a válvula.	Encaixar melhor o reservatório na porta. Verificar se a trava de segurança não está acionada conforme página 06.

Suor na Superfície Externa

Segundo a norma internacional ISO7371, os refrigeradores, freezers e combinados de uso doméstico não devem apresentar escorrimento de água na superfície externa, mas quando instalados em locais com umidade relativa do ar acima de 80% e temperatura ambiente maior que 32ºC é normal que o Refrigerador apresente condensação externa (suor).

Vedação da Porta

Ao fechar a porta de seu Refrigerador, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a perfeita vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Portanto, não force a abertura. Aguarde de um a dois minutos antes de abrir novamente.

Ruídos Normais de Operação

Ao ligar ou desligar, o seu Refrigerador pode apresentar um "estalo", que é perfeitamente normal. Trata-se do funcionamento do termostato (controle de temperatura).

Seu Refrigerador em funcionamento pode apresentar um "chiado", principalmente quando o mesmo estiver com a porta aberta. Este ruído deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro do evaporador.

O compressor pode gerar um "ruído". Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

A contração e dilatação dos componentes internos, devida à variação de temperatura, pode gerar pequenos "estalos" em seu Refrigerador. Isso ocorre durante o funcionamento normal do Refrigerador e principalmente após o fechamento da porta.

Aquecimento na Parte Traseira

É normal que esta região apresente temperatura elevada, pois nela circula o fluido refrigerante em alta temperatura.

Dicas e Conselhos

Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do Refrigerador, pois pode causar danos às mesmas.

Não lubrifique a dobradiça da porta do seu Refrigerador em hipótese alguma para não causar danos às partes plásticas.

Caso você venha armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvem ou transmitem odores muito fortes com facilidade, guarde os alimentos em recipientes com tampas ou embalados cuidadosamente.

⚠ ATENÇÃO

Não coloque garrafas de vidro, de plástico ou latas fechadas no compartimento congelador, pois os líquidos aumentam de volume quando congelados. Estes recipientes podem quebrar.

Evite conservar alimentos que não estejam guardados em recipientes com tampas ou embalagens cuidadosamente lacradas. Assim se evita a transmissão de odores fortes para o gelo formado no congelador e para a água degelada.

É importante que os alimentos sejam retirados do congelador antes de efetuar o degelo para evitar mau cheiro na água do degelo e também para evitar a deterioração dos alimentos.

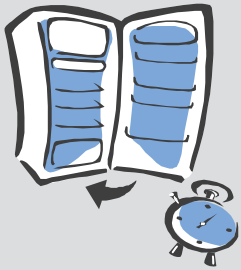

Como Economizar Energia

1. Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir a porta do Refrigerador. Isso garantirá que a temperatura interna seja mantida por um tempo maior.

2. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário, se a porta não estiver devidamente fechada, aumentará o consumo de energia e poderá ocorrer a formação excessiva de gelo.

3. Não utilize toalhas ou plásticos para forrar as prateleiras de seu refrigerador e distribua bem os alimentos para facilitar a circulação de ar frio entre eles.

4. Nunca coloque alimentos quentes do Refrigerador.

5. Jamais pendure roupas, panos ou objetos no condensador (parte traseira do Refrigerador), pois prejudica seu funciona-

mento e aumenta o consumo de energia.

6. Em caso de curta ausência (ex.: feriados) seu Refrigerador poderá ficar ligado, não esquecendo que pode haver falta de energia elétrica prolongada durante sua ausência.

7. Em caso de ausência prolongada (ex.: Férias), pretendendo desligar o Refrigerador, remova todos os alimentos e limpe-o deixando a porta entreaberta para evitar mofo e odores desagradáveis. O fato do Refrigerador permanecer desligado não comprometerá seu funcionamento ao ser religado.

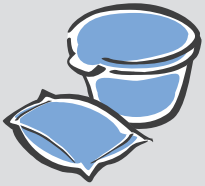

Armazenamento de Alimentos

Para preservar as características dos alimentos ou líquidos mantenha-os em recipientes fechados.

Para verduras, legumes e frutas coloque-os em sacos plásticos e armazene-os na gaveta de legumes e/ou bandeja de frutas.

Seque os recipientes antes de colocá-los no Refrigerador.

Caso você venha a armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvam ou transmitam odores muito fortes com facilidade, guarde-os em recipientes com tampa ou embalados cuidadosamente.

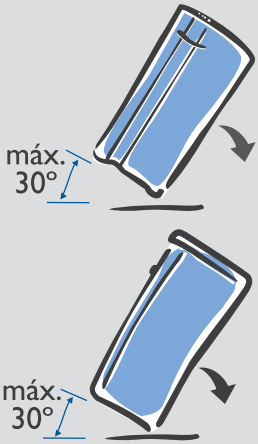

Transporte

Caso necessite transportar o seu Refrigerador em pequenos deslocamentos, incline-o para trás ou para um dos lados com ângulo máximo de 30^0.

Caso necessite transportar o seu Refrigerador em longos deslocamentos (ex.: mudança), movimente-o em pé.

Informações Técnicas

Modelo	**RW34**
Capacidade (litros) (norma ISO7371)	
Armazenamento congelador	26
Armazenamento refrigerador	236
Armazenamento total	262
Bruto congelador	38
Bruto refrigerador	237
Bruto total	275
Degelo	Semi-autom.
Altura mínima com pé nivelador (mm)	1520
Largura (mm)	550
Profundidade com porta fechada (mm)	665
Profundidade com porta aberta (mm)	1211 (*)
Peso líquido (kg)	44
Potência da lâmpada (W)	15
Freqüência (Hz)	60
Tensão (V)	127 / 220
Consumo de energia (kWh/mês) (norma ISO7371)	23,4 / 23,4
Gás refrigerante	R134a
Peso máximo sobre o Refrigerador (kg)	20

(*) Inclui distância mínima até a parede.

Caso seja necessário utilize um transformador com potência de 500W, esta informação é válida para 127V e 220V.

IMPORTANTE

Este Refrigerador deve ser utilizado somente para uso doméstico.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

Acessórios Electrolux

Simples, práticos e modernos

são os acessórios que a Electrolux preparou para cuidar de você!

Bolsa Toalha

Gelo Absoluto

Kit Potes
13 Peças

Kit Organizador
para Pia

Forma Funda
de Silicone

Disponível para venda no Serviço Autorizado Electrolux.

Acesse o nosso site **www.electrolux.com.br** para conhecer os outros acessórios dessa linha e consultar o endereço de Serviço Autorizado mais próximo.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente de modelo e características de produto.

2. O prazo total de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:

2.1. 03 (três)meses de garantia legal e,

2.2. 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S/A.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor ou, ainda, nos casos em que a nota fiscal não atenda a disposição final do item "1".

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência constante na relação que acompanha o produto.

2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

3. Vidros, acessórios, peças plásticas (botões, gavetas, tampas, prateleiras, porta-laticínios, frisos, acabamentos, emblemas e lâmpadas) são garantidos contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses - garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias legal/contratual, indenização e/ou ressarcimento materiais/alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

3. O produto for utilizado em tensão diferente a qual foi destinado.

4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações e/ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S/A.

5. O defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

1. Despesas com instalação do produto.

2. Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, manuseios (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.

3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).

5. Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

6. Esta garantia não se aplica à peças de desgaste natural, nem de componentes não fornecidos nos produtos.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão aos seguintes critérios:

1. Para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas pela Electrolux.

2. Para atendimentos existentes a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

3. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

4. Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S/A.

5. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

6. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. E quando necessário, consulte nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

69492128 **Jul/08** **Rev.02**