

Zimbra

adriano.soares@tjam.jus.br

PROPOSTA E DOC HABILITAÇÃO PE 42.13 - BR ELETRON - PARTE 2

De : Jonathas Lima
<manauslicitacao@grupoeltron.com.br>

Qua, 27 de Nov de 2013 10:18

 14 anexos

Assunto : PROPOSTA E DOC HABILITAÇÃO PE 42.13 - BR
ELETRON - PARTE 2

Para : cpl@tjam.jus.br

Cc : manauslicitacao@grupoeltron.com.br

Prezados

Tendo em vista a impossibilidade do envio da documentação via Comprasnet, encaminha-se (via email conforme edital) a proposta e documentos de habilitação para que sejam realizados a aceitação de habilitação respectivamente.

Em caso de dúvida, favor nos contatar.

Ficamos a inteira disposição.

Favor acusar recebimento.

Att.



image001.jpg

14 KB

 **PROPOSTA DE PREÇOS PE 46.2013 - TJAM.pdf**
213 KB

 **PROCURAÇÃO.pdf**
975 KB

 **DECLARAÇÕES PE 46.13.pdf**
367 KB

 **manual_ts_40_id_c_01_12_visto_final.pdf**

3 MB



FOLDER TS 40 ID.pdf

196 KB



FOLDER PLENO.pdf

176 KB



Manual_do_usuario_Intelbras_Pleno.pdf

504 KB



FALÊNCIA 27DEZ13.pdf

506 KB



SICAF BR RONDONIA 27NOV13.pdf

47 KB



CNDT PORTOVELHO.pdf

84 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA RONDONET - 2.pdf

46 KB



ATESTADO DE CAPACIDADE ASSISTEC.pdf

544 KB



ATESTADOS CAP. TEC.pdf

2 MB



Porto Velho/ RO, 27 de novembro de 2013.

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO 46/2013** – TJAM

Sr(a). PREGOEIRO(A),

1. BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia, vem mui respeitosamente, apresentar ao TJAM, a presente proposta, contendo os seguintes valores:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
I	1	Aparelho Telefônico Convencional 10 teclas (mínimo) de discagem rápida; - Controle de volume do ringue (3 níveis) no mínimo; - Controle de volume do monofone (3 níveis) no mínimo; - Rediscagem do último número chamado; - Tecla flash ou equivalente; - Tecla pausa ou equivalente; - Chave seletora de discagem; - Tom pulso; - Cor: Preto. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica local. Observação: Os licitantes deverão apresentar prospecto ilustrativo ou outro material técnico que comprove as especificações técnicas exigidas. SITE: http://www.intelbras.com.br/Produtos/Telecomunicacoes	UND	80	MARCA: INTELBRAS FABRICANTE INTELBRAS MODELO PLENO C/CHAVE PROCEDÊNCIA NACIONAL	R\$ 39,00 (trinta e nove reais)	R\$ 3.120,00 (Três mil cento e vinte reais)



	2	Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); -Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; -Viva-vos; -Alimentação: bateria recarregável; -Compatível com centrais públicas e PABX; -Autonomia mínima de 5 horas em conversação; -Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e com 3 opções de volume; -Chave de bloqueio; -Voltagem: bivolt; -Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas chamadas; -Agenda: mínimo de 20 nomes e números; -Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas; -Atendimento em qualquer tecla; -Transferência de chamada Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica local. Observação: Os licitantes deverão apresentar prospecto ilustrativo ou outro material técnico que comprove as especificações técnicas exigidas. SITE: http://www.intelbras.com.br/Produtos/Telecomunicacoes	UND	120	MARCA: INTELBRAS FABRICANTE INTELBRAS MODELO TS 40 ID PROCEDÊNCIA NACIONAL	R\$ 98,00 (noventa e oito reais)	R\$ 11.760,00 (onze mil setecentos e sessenta reais)
TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 14.880,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)							

2. Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;



3. O prazo de entrega é 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.
4. A entrega dos materiais será feito conforme determina o Edital e Termo de Referência do Pregão 46/2013.
5. Prazo de validade da proposta: de 60 (sessenta) dias;
6. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr **ADEVAIR VIEIRA DA CRUZ** , Carteira de identidade nº 19.683.31-6 SSP/AM, CPF nº 305.003.542.00, Proprietário, como responsável legal desta empresa; email: adevair@grupoeltron.com.br,
7. Dados Bancários: Agencia 1862-7, Conta 44209-7 – Banco do Brasil.
8. Em caso de fatos não declarados ou omissos quanto às exigências editalícias na **Proposta de Preço**, permanece o que dizem o edital e seus anexos e concordamos com os dispostos no edital de Termo de Referência.
9. **Garantia**: obedece-se contido no Termo de Referência do Edital.

BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
JONATHAS LIMA DA SILVA
Representante
CPF 789.399.252-20

Telecomunicações

[Home](#) / [Telecomunicações](#) / [Telefones Com Fio](#) / [Pleno](#)

Acessórios

Aplicativos

Atendedores

Programadores

Tarifador

Gravador

Audioconferência

Centrais

Analógicas

Híbridas

IP

Headsets Corporativos

Radiocomunicadores

Celular Fixo GSM

Telefones Com Fio

Telefones Sem Fio

Com ID

Sem ID

Com Secretária Eletrônica

Ramal Adicional

Terminais

Terminais corporativos

Terminais inteligentes

Terminais IP

Pleno



Cores:  

Características

Suporte e Downloads

O Telefone Pleno tem design moderno, resistente e prático, ideal para ser utilizado em casa ou no escritório. Totalmente brasileiro, conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de timbre, 3 funções (Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo) e posição em mesa ou em parede.

Principais facilidades:

- 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo
- 3 volumes de campainha
- 2 timbres de campainha
- Disponível em 2 versões: COM e SEM chave de bloqueio
- Posições mesa e parede

Especificações Técnicas

Peso sem embalagem	415g
Consumo de energia	não consome energia
Dimensões	187 x 137 x 90mm
Duração do flash	300 ms
Sinalização de linha	pulso e tom

Tweet  0

 compartilhar 



Suporte  [Assistência Técnica](#) [Dúvidas Frequentes](#) [Downloads](#) [Fórum](#)



Informativo Intelbras

Sugestões ou Reclamações: 0800 704 2767
Suporte – Telecom/Redes/Segurança: (48) 2106-0006

Acessórios

Aplicativos

Atendedores

Programadores

Tarifador

Gravador

Audioconferência

Centrais

Analógicas

Híbridas

IP

Headsets Corporativos

Radiocomunicadores

Celular Fixo GSM

Telefones Com Fio

Telefones Sem Fio

Com ID

Sem ID

Com Secretária
Eletrônica

Ramal Adicional

Terminais

Terminais corporativos

Terminais inteligentes

Terminais IP

TS 40 ID



Cores:

Características Suporte e Downloads

Com os telefones TS 40 DECT você experimenta a liberdade de falar sem interferências. Todos os aparelhos realizam comunicação interna, conferência e transferência de chamadas. Indispensável para quem procura mobilidade e alta tecnologia com o melhor custo benefício.

Funções do Aparelho

Chave T/P - Altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (T) para decádico (P) e vice-versa. Sinalização de fábrica: multifrequencial.

Volume da campainha:

Premium - H (alto) e L (baixo).
Gôndola -  (alto),  (baixo) e  (mudo).
TC 500 e Intelbras Pleno -  (alto),  (médio) e  (baixo).

Timbre - Altera o timbre da campainha   *(disponível somente no modelo Intelbras Pleno).*

Mute/Mudo - Ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa *(não disponível no modelo Gôndola).*

Redial/Rediscar - Redisca o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).

Flash/r - Utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela Cia. Telefônica ou PABX. **Tempo de flash:** Veja etiqueta na base do produto.

Pause/Pausa - Adiciona uma pausa durante a discagem *(não disponível nos modelos Gôndola e Intelbras Pleno).*

Mode/Tom - Altera o modo de discagem, temporariamente, de decádico para multifrequencial *(não disponível no modelo Intelbras Pleno).*

*** e #** - Utilizadas no acesso aos serviços oferecidos pela Cia. Telefônica ou PABX (sinalização multifrequencial).

Descanso para o fone - Caso necessite deixar uma ligação no aguardo, basta posicionar o fone logo acima do gancho. Esta facilidade é utilizada somente quando o **telefone está fixado na parede** *(disponível nos modelos TC 500, Intelbras Pleno, Premium e Gôndola).*

Modelo com chave (opcional) - Bloqueia o teclado *(não disponível para o modelo Gôndola).*

Não exponha o telefone ao calor ou umidade. Recomendamos a sua utilização em superfícies antiderrapantes. Para a limpeza, use somente flanela umedecida em água.

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente	
Assinatura do cliente	
Nº da nota fiscal	Data da compra
Modelo	Nº de série
Revendedor	

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.

- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.** Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
- 3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:**
- a)** se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;
 - b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, deslizamentos, etc.);
 - unidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
 - c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
 - d)** se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;
 - e)** se o aparelho tiver sido violado.
- Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementares, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

1124098

01/08

Intelbras S/A

Indústria de Telecomunicações Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, Km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800

www.intelbras.com.br

SUPORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações,
ligue (48) 2106-0006

No Brasil, para sugestões, reclamações e rede
autorizada, ligue 0800-7042767

TC500

Gôndola

Premium

Intelbras Pleno

Guia do usuário

intelbras



intelbras

TS 40 ID

TS 40 C

MANUAL DO USUÁRIO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

intelbras

TS 40 ID

TS 40 C

Telefone sem fio com identificação de chamadas

Modelos TS 40 ID e TS 40 C

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A família TS 40 possui tecnologia DECT com capacidade de expansão para seis fones adicionais.

Índice

Cuidados e segurança.....	6
Especificações técnicas	8
Características	8
Produto	9
TS 40 ID.....	9
TS 40 C.....	9
Fone	10
Base	11
Carregador de bateria para ramal.....	11
Teclas.....	11
Display.....	14
Ícones	14
Instalação.....	15
Bateria.....	15
Conexão da linha telefônica	15
Conexão do adaptador de tensão.....	15
Carga da bateria	16
Teste de conexão.....	16
Expansão do telefone	17
Operações básicas	17
Sinais sonoros.....	17
Ajustar data e hora	17
Realizar chamadas	18
Receber chamadas	19
Ajustar volume	20
Menu.....	21
Estrutura	21
Chamadas	22
Chamadas realizadas	22
Chamadas atendidas	22
Chamadas não atendidas.....	22
Excluir chamadas	23

Agenda	23
Procurar contato	23
Editar um contato da agenda	24
Excluir um contato da agenda	24
Programar um toque diferente para um número telefônico específico	24
Incluir contato	24
Discagem rápida	25
Bloquear número	26
Excluir agenda	28
Estado da memória	28
Definições	28
Perfil	28
Avançadas	31
Data/hora	36
Alarme	36
Comunicação interna e conferência telefônica	37
Realizar chamada interna	37
Receber chamada interna	38
Transferir chamada	38
Realizar uma conferência	38
Dúvidas frequentes	39
Termo de garantia	42

Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo a aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Especificações técnicas


Temperatura operacional	0 °C a 50 °C	
Alimentação AC fonte	100 - 240 V ~ 50/60 Hz (automático)	
Alimentação DC base	7,5 VDC – 300 mA	
Consumo	aprox. 0,64 W em modo repouso aprox. 1,3 W máximo	
Bateria	2,4 VDC 600 mAh	
	até 96 h em modo repouso	
	até 9 h em uso	
Frequência operacional	1,91 a 1,92 GHz	
Tempo de carga	aprox. 10 h	
Dimensões (C x L x A)	Telefone	116 x 98 x 152 mm
	Base	116 x 98 x 75 mm
	Fone	27 x 47 x 138 mm
	Carregador	83 x 76 x 55 mm

Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de até 7 ramais/fones por base.
- Total compatibilidade com os telefones Intelbras TS 40 ID, TS 40 C, TS 40 R e família TS 60.
- Identificação de chamadas DTMF/FSK.
- Registro de chamadas: 15 recebidas, 20 não atendidas e 15 realizadas.
- Agenda para até 70 nomes/números.
- Busca alfabética.
- 7 opções de toque.
- Toques personalizados.
- Memória para rediscagem dos últimos 15 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

Produto


TS 40 ID

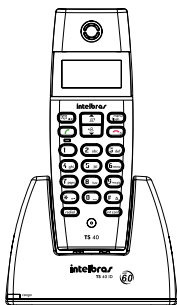

TS 40 ID é a versão que contempla:

- 1 fone TS 40
- 1 base TS 40 ID
- 1 bateria recarregável
- 1 cabo de linha telefônica
- 1 adaptador de tensão

TS 40 C

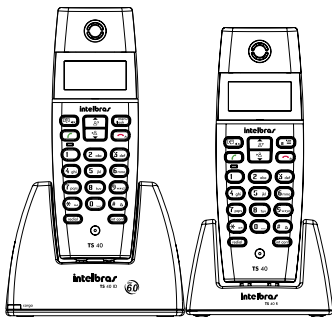


TS 40 C é a versão que contempla:


- 2 fones TS 40
- 1 base TS 40 ID
- 1 carregador TS 40 R
- 2 baterias recarregáveis
- 1 cabo de linha telefônica
- 2 adaptadores de tensão

Como ambos os produtos apresentam o mesmo comportamento, não serão feitas distinções entre eles neste manual.

Fone

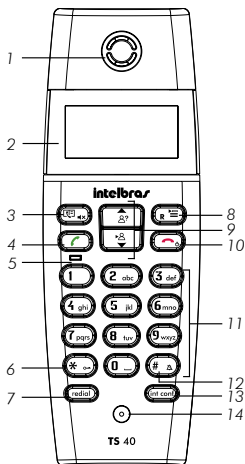


Visão frontal

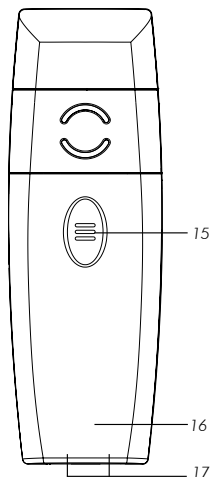


Visão posterior

- | | |
|---|---|
| 1. Recepção de áudio | 9. Teclas de navegação para cima/para baixo |
| 2. Display | 10. Tecla cancelar e ligar/desligar |
| 3. Tecla agenda/mudo/back | 11. Teclas alfanuméricas |
| 4. Tecla chamar/atender | 12. Tecla #/modo silencioso |
| 5. LED em uso/chamadas não atendidas | 13. Tecla int conf |
| 6. Tecla */bloqueio do teclado | 14. Microfone |
| 7. Tecla rediscar/inserir pausa/chamadas realizadas | 15. Campainha |
| 8. Tecla menu/ok/flash | 16. Compartimento da bateria |
| | 17. Contato de carga da bateria |

Base

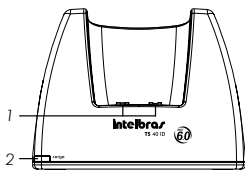


Visão frontal

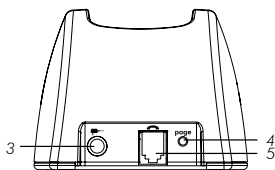


Visão posterior

1. Contatos de carga da bateria
2. LED carga/em uso
3. Entrada adaptador de tensão 7,5 V
4. Localizador do fone (page)
5. Entrada para cabo de linha telefônica

Carregador de bateria para ramal

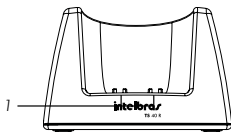

Visão frontal

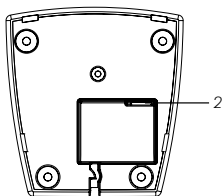

Visão posterior

1. Contatos de carga da bateria
2. Entrada adaptador de tensão 7,5 V

Teclas

Tecla menu
flash

Ativa a função Ok exibida no canto inferior direito do display e confirma a seleção de uma opção do menu. Em modo repouso, pressione a tecla

 para acessar o menu principal. Ao pressionar  *flash* durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX.

Tecla

Ativa a função *back* exibida no canto inferior esquerdo do display, volta um nível do menu ou apaga o último dígito inserido em modo de edição. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda.

Durante a conversação, pressione  *mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça. O display exibirá "MUDO" e o LED em uso ficará piscando. Para retornar à conversação, pressione  novamente.

Tecla

Realiza e atende chamadas.

Tecla

Em modo repouso, pressione esta tecla para inserir o caractere *. Mantenha-a pressionada para bloquear/desbloquear o teclado.

Tecla

Em modo repouso, pressione esta tecla para visualizar a lista de chamadas realizadas. Para ligar para um dos números, selecione-o com as teclas  ou  e pressione . Para visualizar data e hora em que as chamadas foram realizadas, selecione-a com as teclas  ou  e pressione  *Ok*. Para visualizar a quantidade de vezes em que a chamada foi realizada, tecle  ou . Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione

a opção desejada utilizando as teclas  ou . Pressione  Ok para confirmar.

Esta tecla também insere uma pausa durante uma discagem.

Teclas de navegação

Em modo repouso, pressione a tecla  para visualizar a lista de chamadas não atendidas e a tecla  para a lista de chamadas atendidas. São usadas também para navegar nos menus, submenus e opções.

Tecla

Finaliza uma chamada em curso, desliga a campainha durante uma chamada. Se estiver em outros menus, pressione-a para voltar ao modo repouso. Para desligar o fone, mantenha essa tecla pressionada até que seja exibida a mensagem “DESLIGAR?”, em seguida, pressione  Ok. Caso o fone esteja desligado, pressione esta tecla para que o fone volte ao funcionamento normal, ou então, coloque-o na base.

Teclas alfanuméricas

Usadas para discar números e digitar textos no modo de edição. Mantenha pressionada uma das teclas para discar diretamente o número correspondente armazenado na função *discagem rápida*.

Tecla


Em modo repouso, pressione esta tecla para inserir o caractere #. Mantenha-a pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso.

Tecla

Realiza uma chamada a um ramal interno ou realiza uma conferência entre dois ramais. Para mais informações sobre esta função, consulte o item *Transferir chamada* na seção *Comunicação interna e conferência telefônica*.

Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Display

Ícones

	Indicador de presença de sinal
	Telefone em modo de conversação com a linha externa
	Telefone em modo de conversação com outro ramal DECT
	Telefone em modo conferência
	Telefone bloqueado para realizar chamadas
	Reservado para funções futuras de SMS e/ou DTAM
	Indica acesso ou recebimento de ligações não atendidas
	Indica acesso à lista de ligações atendidas
	Indica acesso à lista de ligações realizadas
	Indica acesso à agenda telefônica
	Modo silencioso ativado
	Telefone com alarme configurado
	Intensidade da carga da bateria em 2 níveis
Back	Volta um nível no modo menu ou apaga o último dígito inserido no modo de edição
Ok	Confirma seleção de uma opção do menu
▲▼	Indica possibilidade de navegação

Instalação

Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o cabo no conector da bateria;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.



Instalação da bateria


Obs.: o plástico protege a bateria. Não o retire.

Conexão da linha telefônica

Conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica na entrada  da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica. Caso possua conexão de internet ADSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de Internet interfiram nos serviços de telefonia.

Conexão do adaptador de tensão

1. Conecte o adaptador de tensão na entrada  da base e na tomada de energia elétrica. Para eliminar o risco de choque, use apenas fontes Intelbras;
2. Posicione o fone na base com o display para frente. Certifique-se de que o LED *carga/em uso* esteja aceso. Se não estiver, verifique se o adaptador está conectado e se o fone está encaixado corretamente na base.

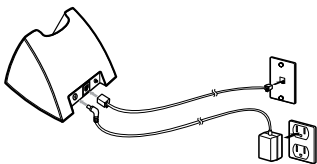

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

Carga da bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o fone é colocado na base.

1. Encaixe o fone na base, com o display posicionado para frente;
2. Verifique se o LED de carga acendeu e o fone emitiu um bip. Caso não tenha acendido, verifique se a base está conectada corretamente à tomada de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado nela;
3. Carregue a bateria por um período de 15 a 20 horas antes de usar o fone pela primeira vez.

O telefone possui autonomia da bateria para 9 h de uso contínuo e 96 h fora da base em repouso.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com uma mensagem no display “BAT FRACA”.

Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador esteja conectado de modo seguro na entrada  e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada (se o ícone bateria cheia não estiver sendo exibido, verifique se a bateria está conectada corretamente);
3. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Seleção Tom/Pulse*.

Expansão do telefone

É possível registrar na base até 7 fones (uma base com seu respectivo fone + 6 ramais adicionais). Antes de utilizar um ramal é necessário registrá-lo. Para isso, consulte o item *Registro base*.

Obs.: para mais informações sobre nossos produtos, visite o site www.intelbras.com.br.

Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla . Utilize as teclas  ou  para selecionar a opção desejada e pressione a tecla  Ok para confirmar.

Obs: se nenhuma tecla for pressionada em 1 minuto, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

Sinais sonoros

- **1 bipe:** operação incorreta ou fone fora de alcance. Aproxime-se da base.
- **2 bipes:** bateria fraca. Coloque o fone na base para recarregar a bateria.
- **Tom diferenciado:** localizando o fone. O tom permanecerá por 30 segundos ou até que o botão Page seja pressionado novamente.

Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições* e pressione  Ok;
3. Através das teclas  ou , selecione *Data/Hora* e pressione  Ok para confirmar;

4. Selecione *hora* e pressione  *Ok*, digite a hora desejada no formato 24 h (hh:mm) e pressione  *Ok* para confirmar;
5. Pressione a tecla  para selecionar *data* e pressione  *Ok*, digite a data desejada (dd/mm/aa) e pressione  *Ok* para confirmar.

Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a agenda;
2. Através das teclas  ou , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir da rediscagem

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas realizadas;
2. Através das teclas  ou , selecione um dos 15 últimos números discados;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir do registro de chamadas

Todas as chamadas realizadas, atendidas e não atendidas são salvas em *Chamadas* de acordo com seu tipo. Quando esta lista estiver cheia, os

números mais antigos serão automaticamente apagados. Para acessar esta lista e realizar uma chamada, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas*, pressione  Ok selecione o tipo de chamada desejado e pressione  Ok;
3. Através das teclas  ou , selecione o registro desejado;
4. Pressione a tecla  para discar.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho. Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda*, pressione  Ok;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  Ok;
4. Selecione o contato que deseja cadastrar como discagem rápida;
5. Mantenha pressionada a tecla do número desejado (0 a 9). Será exibida a mensagem "PROGRAMADA".

Para chamar o número associado, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada + .

Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá emitir um toque. Caso o modo silencioso esteja ativado, o LED vermelho do fone piscará e será emitido bipes em volume baixo.

Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla .

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Definições>Perfil>Ring*.

Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos da seção *Definições>Perfil>Atend auto*.

Ajustar volume

Volume do ring

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o ring, pressione  para aumentar e  para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item *Volume do Ring* na seção *Definições>Perfil*.

Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso (ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando), em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone .

Para desativar, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada novamente.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar e  para reduzir. Padrão de fábrica: 3.

Menu

Estrutura

Chamadas

- Realizadas

- Atendidas

- N/ Atend

- Excluir

Agenda

- Procurar

- Incluir

- Disc Rap

- Bloq Num

- Exc Agenda

- Mem Disp

Definições

- Perfil

 - Ring

 - Vol Ring

 - Tons Tecla

 - Idioma

 - Nome Fone

 - Senha

 - Temp Cham

 - Atend Auto

 - Rest Pad

Avançadas

- Reg Base

- Sel Base

- Exc Fone

- PIN Code

- Tom/Pulse

- Públ./PABX

- Cód Área

- Categ ID

- Flash

- Cadeado

- Rest Pad

Data/Hora

- Hora

- Data

Alarme

- Ativar

- Ring

- Vol Ring

Chamadas

Este aparelho armazena até 15 chamadas realizadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas* e pressione  *Ok* para confirmar;
3. Selecione o tipo de chamada que deseja através das teclas  ou  e pressione  *Ok*.

Chamadas realizadas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas realizadas diretamente. Para discar para um número, pressione a tecla . Para ver detalhes pressione  *Ok*. Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Chamadas atendidas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas atendidas diretamente. Para discar para um número, pressione . Para ver detalhes pressione  *Ok*. Para salvar, editar ou excluir o número, pressione novamente  *Ok* e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Chamadas não atendidas

Utilize a tecla de atalho  para visualizar as chamadas não atendidas diretamente. Para discar para um número, pressione . Para ver detalhes pressione . Para salvar, editar ou excluir o número,

pressione novamente  Ok e selecione a opção desejada utilizando as teclas  ou .

Obs.: o LED do fone ficará piscando sempre que houver chamadas não atendidas.

Excluir chamadas

Para excluir lista de chamadas, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas*, pressione  Ok;
3. Selecione *Excluir* e pressione  Ok;
4. Através das teclas  ou , selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione  Ok. Toda a lista de chamadas selecionada será excluída.

Agenda

O fone pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o máximo de 70 contatos, será exibida a mensagem "AGD CHEIA" e será emitido um bipe.

Procurar contato

Para buscar um registro na agenda através de atalho, pressione . Para buscar através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  Ok;
3. Selecione *Procurar* e pressione  Ok;
4. Utilize a tecla  ou  ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

Editar um contato da agenda

Para editar um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  Ok duas vezes;
3. Selecione *Editar* e pressione  Ok para confirmar e editar o nome.

Excluir um contato da agenda

Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  duas vezes;
3. Selecione *Excluir* e pressione  Ok para confirmar.

Programar um toque diferente para um número telefônico específico

Para programar um toque personalizado para um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  para buscar registros de agenda através de atalho ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  duas vezes;
3. Selecione *Ring* e pressione  Ok;
4. Selecione o toque desejado e pressione  Ok.

Incluir contato

Para incluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;

2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Incluir* e pressione  *Ok*;
4. Digite o nome e pressione  *Ok*, depois digite o número do contato e pressione  *Ok*.

É possível gravar até 70 nomes com 9 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 32 dígitos cada.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número do contato*: 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número do contato*: 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.

Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione um contato para cadastrar como discagem rápida e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 que deseja associar ao contato.

Será exibida a mensagem “PROGRAMADA” e aparecerá ao lado do nome do contato o número associado à discagem.

Desprogramar discagem rápida

Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica em modo repouso, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione o contato que deseja desprogramar e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 associada. Será exibida a mensagem “DESPROGR”.

Reprogramar discagem rápida

Para alterar a tecla de discagem rápida para outro contato ou alterar o contato para esta tecla, siga o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Realizar discagem rápida

Para realizar uma discagem rápida: em modo repouso, mantenha a tecla numérica (de 0 a 9) configurada pressionada e, ao visualizar o nome desejado, pressione .

Bloquear número

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Bloq Num* e pressione  *Ok*;
4. Digite a senha e pressione  *Ok*;
5. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok*;

6. Será exibido o símbolo  indicando que o número está bloqueado.

Senha padrão de fábrica: 0000. Para programar outra senha, consulte o item *Senha*.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0*48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.
*	Bloqueia qualquer número.

Obs.:

- Após inserir os tipos de chamadas na agenda, é necessário bloquear o número.
- O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.

Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no display, pressione  Ok. A indicação  irá desaparecer e o número será desbloqueado.

Excluir agenda

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Exc agenda* e pressione  *Ok*;

Através dessa função todos os contatos da agenda serão excluídos. Para fazer isso, é necessário digitar a senha do aparelho.

Estado da memória

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Agenda*, pressione  e selecione *Mem Disp*;

Exibe a quantidade de registros que ainda podem ser cadastrados na memória.

Definições

Perfil

Configure os parâmetros de personalização do telefone conforme as opções a seguir:

Ring

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Ring*.

Selecione o toque desejado para chamadas externas e internas. Em seguida, pressione  *Ok*. As chamadas internas são as chamadas entre os ramais DECT. As chamadas externas são as demais. Há 7 rings diferentes. Padrão de fábrica: ring 5 para chamadas externas e ring 6 para chamadas internas.

Volume do ring

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Vol Ring*.

O volume pode ser diferenciado entre chamadas externas e internas. Através das teclas  ou , selecione uma das duas opções.

É possível ajustar o volume da campainha em até 5 níveis através das teclas  ou . Em seguida, pressione  *Ok*. Padrão de fábrica: 5.

Caso deseje colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação.

Será exibido o ícone .

Tons do teclado

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Tons tecla*.

Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o som de bipe ao pressionar uma tecla. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

Idioma

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Idioma*.

Selecione um idioma para o telefone *Português/Español/English*. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *Português*.

Nome do fone

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Nome fone*.

Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo repouso. Em seguida, pressione  Ok. Máximo 9 caracteres.

Senha

A senha do fone é necessária para a função *bloquear número*. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Senha*;
3. Digite a senha atual;
4. Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos;
5. Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione  Ok.

Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos. **Padrão de fábrica:** 0000.

Obs.: em caso de esquecimento da senha, entre em contato com a *Assistência Técnica Intelbras*.

Temporizar chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Temp cham*.

Habilitando esta função, o telefone emitirá bipes de alerta sucessivamente toda vez que atingir o tempo determinado pelo usuário. Para habilitar, selecione *Sim* e digite o tempo desejado em minutos.

Atendimento automático

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
1. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Atend auto*.

Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o atendimento automático da chamada ao retirar o fone da base ou do carregador. Padrão de fábrica: *Não*.

Restaurar padrões

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Perfil>Rest pad*;

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Perfil*. Os registros de agenda, discagem rápida e números bloqueados não serão excluídos.

Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha ao qual o telefone está ligado. Todas estas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.

Expansão do telefone

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 7 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base.

Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Usar múltiplas bases

Outra forma de se ampliar o sistema telefônico DECT, é registrando até 4 bases em um mesmo fone. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca automática ou manual.

Registro base

Esta função permite cadastrar até 7 fones em até 4 bases cada para realizar e receber chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
 2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Reg base*;
 3. Pressione  *Ok*;
 4. Selecione a base desejada. **Padrão de fábrica: base 1**;
 5. Pressione  *Ok*;
 6. Digite o pin code. **Padrão de fábrica: 0000**;
 7. Pressione  *Ok* para confirmar;
 8. Mantenha o botão *page* pressionado (localizado na parte de trás da base principal), até que o LED da base principal comece a piscar rapidamente. Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe exibindo o número de confirmação.
- Caso o display indique “REGISTRAR”, deverá ser feito o registro do fone. Para isso, siga o procedimento registro base a partir do passo 7.
 - Caso o PIN code da base tenha sido alterado e o display indique a mensagem “REGISTRAR”, deverá ser feito o registro do fone. Para isso, siga o procedimento registro base a partir do passo 3.

Atenção:

- Se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.
- Para realizar esta operação, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).

Seleção base

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Sel base*;
3. Para o caso de seleção manual, escolha a base desejada e pressione  *Ok*.

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.

Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 7 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 6 ramais adicionais. Se um fone for registrado em mais de uma base, é possível optar pela busca por base automática. Com esta função habilitada, quando o fone sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas.

Excluir fone

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Exc fone*.

Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual. Selecione o número do fone que deseja excluir, digite o PIN code e pressione  Ok.

Alterar PIN code

O PIN code é necessário para registrar ou excluir fones e para a função cadeado. Para alterar o PIN code da base, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>PIN code*;
3. Digite o PIN code atual;
4. Digite o novo código de 1 a 8 dígitos;
5. Digite o novo código novamente para confirmar e pressione  Ok.

PIN code padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento do PIN code, entre em contato com a Assistência Técnica Intelbras.

Seleção Tom/Pulse

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Tom/Pulse*.

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulse) e vice-versa. Padrão de fábrica: *Tom*.

Seleção Pública/PABX

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Publ/PABX*.

Esta configuração otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a um PABX. **Padrão de fábrica:** *Pública*.

Código de área

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Cod área*.

A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 4 e depois 8 e pressionar  **Ok**.

Categoria ID

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Categ ID*.

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com a tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado aos fones. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

Tempo de flash

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Flash*;
3. Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

1	100 ms	4	400 ms	7	700 ms
2	200 ms	5	500 ms	8	800 ms
3	300 ms	6	600 ms	9	900 ms

Padrão de fábrica: 300 ms.

Cadeado

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Cadeado*.

A função de cadeado bloqueia o telefone para realizar qualquer tipo de chamada externa. Para ativar esta função, digite o PIN Code. Com esta função ativada, para realizar uma ligação externa, será necessário digitar o PIN Code da base. Esta função é vinculada à base. Será exibido o ícone .

Restaurar padrões

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Avançadas>Rest pad*.

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Avançadas*.

Data/hora

Hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Data/hora>Hora*;
3. Digite a hora e os minutos com 4 dígitos no formato 24 h (hh:mm), por exemplo 21:30. Pressione  Ok.

Data

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Data/hora>Data*.
3. Digite o dia, mês e ano com 6 dígitos no formato (dd/mm/aa), por exemplo 25/12/09. Pressione  Ok.

Alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Ativar*;
3. Para ajustar o alarme, através das teclas  ou , selecione *Sim*, pressione  Ok e digite a hora desejada. Será exibido o ícone .
4. Para desativar o alarme selecione a opção *Não* e pressione  Ok.

O alarme soará no máximo durante 5 minutos e exibirá a mensagem "ALARM" juntamente com o horário programado e é interrompido selecionando  Ok,  ou .

Ao interromper o alarme com  Ok, irá ativar a função sono, o alarme irá soar novamente após 5 minutos.

Ao interromper o alarme com o  ou  não ativará a função sono e irá voltar para modo repouso.

Ring do alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
 2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Ring*.
O ring do alarme, assim como das chamadas, pode ser personalizado.
- Selecione o ring desejado para o alarme. Em seguida, pressione  Ok.

Volume do ring do alarme

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse: *Definições>Alarme>Vol Ring*.

Através das teclas  ou , é possível ajustar o volume do alarme em até 5 níveis. Para concluir, pressione  Ok.

Comunicação interna e conferência telefônica

Comunicação interna envolve a conversação entre 2 fones que compartilham a mesma base, sem a necessidade de utilizar a linha telefônica. Uma conferência telefônica envolve a conversação entre uma ligação externa e mais 2 fones que compartilham a mesma base.

Obs.: o número do fone é exibido em modo repouso à direita do nome do fone, por exemplo "INTELBRA 1". Neste caso, o ramal é 1.

Realizar chamada interna

Uma chamada interna poderá envolver somente 2 fones que compartilham a mesma base.

1. Pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em 30 segundos, a operação será cancelada;
4. Pressione  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Enquanto estiver falando ao telefone com uma ligação externa, é possível chamar outro fone.

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada.

Obs: para alternar entre a chamada externa e a interna, pressione .

Receber chamada interna

Ao receber uma chamada interna, o fone irá exibir a mensagem “INTERCOM” + o número do fone que realizou a chamada, e emitirá um toque. Para configurar este toque, consulte o item Ring.

Transferir chamada

É possível transferir uma ligação externa para outro fone registrado na mesma base. Durante a transferência, o interlocutor ouvirá uma melodia de espera.

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado.
3. Pressione  após a outra pessoa atender sua chamada.

Caso o fone que esteja recebendo a transferência não atenda, você pode pressionar a tecla  para retornar a ligação.

Esta chamada externa será transferida para o outro fone.

Realizar uma conferência

Uma conferência telefônica poderá envolver somente 1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base.

Para envolver outro fone durante uma ligação externa, siga o procedimento:

1. Durante a chamada, pressione ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada;

- Mantenha pressionada a tecla . Será emitido um bipe indicando que uma conferência está sendo realizada. O display exibirá o ícone .
- Para encerrar a conferência pressione .

Obs: o fone que inicia uma conferência pode excluir o outro fone pressionando .

Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona.	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Desconecte e conecte a bateria.
Não ouço o tom de discar.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.).
	Aproxime-se da base.
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.

O fone não toca.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	A função Campainha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i>).
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
	Desconecte e conecte a bateria.
Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Verifique se outro fone está em uso.
A bateria não está recarregando.	A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>).
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquirir uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>).
O fone não exibe o número do telefone chamador.	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica.
	Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.

O número do chamador não é identificado corretamente.	A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Avançadas>Categoria ID</i>).
	Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O display está apagado.	Verifique se a bateria está instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).
	Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Desconecte e conecte a bateria.
Aparece a mensagem "INDISPON" no display.	Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.
	Desconecte e conecte a bateria.
	Verifique se outro fone está em uso.
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
Aparece a mensagem "SEM ALCANCE" no display.	O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.
	Certifique-se que o fone está registrado na base. Consulte o item <i>Registro</i> .
	Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na base e ligado a tomada de energia elétrica.
Aparece a mensagem "SEM SINAL" no display.	Esta mensagem aparece quando ao tentar registrar um fone na base o tempo para o registro é ultrapassado, tente o registro novamente.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767



DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO 46/2013 – TJAM

Sr(a). PREGOEIRO(A),

A empresa BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia, vem mui respeitosamente, DECLARAR:

- Em Cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, que NÃO EMPREGAM MENORES de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, desde que na condição de aprendiz.
- Na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.
- Recebemos o EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO **nº 46/2013** e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias a elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do OBJETO da licitação.
- Que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que se enquadra na modalidade de empresa de pequeno porte, conforme define o Art. 3º da Lei Complementar Nr 123/2006 e sua atualizações e usufrui dos direitos a que ela é dada.
- Em atendimento a Instrução Normativa nº 001 de 19 de janeiro de 2010, declara que nossa empresa tem pleno compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01SLTI/MPOG/2010.



Rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia.

CNPJ: 10.328.819/0001-36, Tel: (92) 2101-0770,

www.breletronamazonia.com



- Nossa empresa destaca ainda que, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, levando-se, a presente DECLARAÇÃO ao cartório de Registro Público para fins de compromisso público.
- Que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste certame.
- para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no edital do Pregão Eletrônico/SRP nº. 046/2013-TJAM.

Porto Velho - RO, 27 de novembro de 2013.

BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

JONATHAS LIMA DA SILVA

Representante

CPF 789.399.252-20



Rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia.

CNPJ: 10.328.819/0001-36, Tel: (92) 2101-0770,

www.breletronamazonia.com



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

A empresa BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia, representada pelo Sr. **ADEVAIR VIEIRA DA CRUZ**, sócio administrador, portador do CPF sob o nº 305.003.542.00 e RG 19.683.31-6.

OUTORGADO:

O Sr. **JONATHAS LIMA DA SILVA**, gerente de licitações, portador do CPF sob o nº 789.389.752-20 e RG 1789253-8.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, assinar documentos de habilitação e outros atinentes às licitações da empresa, participar em todas as fases de pregões eletrônicos e outras modalidades de licitações eletrônicas, solicitar senhas e logins, realizar cadastros em órgãos Licitantes, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes 'ad judicium', cuja vigência será de 06 (seis) meses.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE FISCALIZAÇÃO DO T.J.R.
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ADEVAIR VIEIRA DA CRUZ
Selo: ASS35775-09 - Data/Hora: 13/11/2013 13:13:01
ESCREVENTE AUTORIZADO: FRANCISCO MARGALLO DE ANDRADE
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE: 0,07 ISS: 0,00 - Anu-
Cód. de validação: A432-6A8D-D386-F745 - www.seloan.com.br

Porto Velho-RO, 08 de novembro de 2013.

ADEVAIR VIEIRA DA CRUZ
Representante Legal



Rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia.
CNPJ: 10.328.819/0001-36, Tel: (92) 2101-0770,
www.breletronamazonia.com

Vimos por meio deste, atestar, para todos os fins, que empresa a empresa BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia entregou os produtos descritos abaixo.

MATERIAL	QUANTIDADE	PRAZO
TELEFONE CEL MESA QUAD-BAND GSM-1900	04	Imediata
CAFETEIRA PARA FÁBRICA	03	Imediata
GELADEIRA ELETROLUX RE28 240L BR 110V	01	Imediata

Atenciosamente,

Ariquemes, 20 de setembro de 2013.


WELLINGTON RAMOS
Gerente

ASSISTEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins, que empresa a empresa BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia entregou os produtos descritos abaixo, conforme DANFE: 15632.

MATERIAL	QUANTIDADE
PLACA RAMAL IMPACTA 04 RAMAIS 16/68	03

Atenciosamente,

Cacoal, RO, 29 de janeiro de 2013.



Administrador

NM DE SOUZA

TELECOMUNICAÇÕES - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que empresa a empresa **BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia forneceu os produtos descritos abaixo:

DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE	ENTREGA
CONVERSOR PAR TRANCADO PASSIVO 01CH 400M	14	IMEDIATA
CAMERA INFRA	5	
TRANSMISSOR XAC 4000	10	
CABO ALARME 04 VIAS 100M BRANCO	100	
HASTES	44	
CABO LAN CAT 5E CMX FOX P/ CFTV AZUL 305	183	
CENTRAL ALARME	2	
SIRENE PIEZOELET 120 DB PRETA	7	
E OUTROS MATERIAS CONFORME DANFE Nº 16022 DE 21/02/13		

Atenciosamente,

Porto Velho - RO, 10 de junho de 2013.




Fábio da Silva
Supervisor de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **M DE L PEREIRA DA SILVA (IS TELECOM)**, CNPJ Nº 05.425.023/0001-61, vem por meio deste, ATESTAR para os devidos fins, que empresa a empresa **BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME**, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia forneceu os produtos descritos abaixo, CONFORME DANFE Nº 14674.

DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE	ENTREGA
LUVA DE VAQ COM ELAST (UND)	6	IMEDIATA
BOTA BIQ/AÇO ELAST (PAR)	9	

Manaus - AM, 18 de junho de 2013.

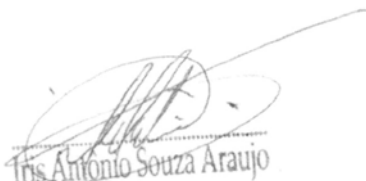

Iris Antonio Souza Araujo
Diretor

Recebido em 18/06/2013

Via email

manaus@itacaagrupoeletron.com.br



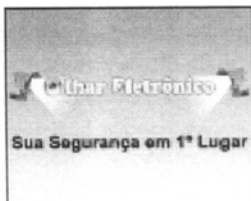

OLHAR ELETRÔNICO COM. SERV. LTDA - ME
CNPJ.: 10.973.707/0001-38
IE.: 2901501

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins, que empresa a empresa BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 10.328.819/0001-36, sito à rua da Beira, 5600, bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia entregou os produtos descritos abaixo:

MATERIAL	QUANTIDADE
CAMERA INFRA 30M 480L CCD1/3 SONY 6.0MM	2
CAMERA MINI SENSOR DIGITAL 1/4 SEGCM140G	12
CREMALHEIRA 1.0M REDUTOR DZ CHAPA LEVE	2
SENSOR MAG COM FIO PORTA DE ACO	20
FITA ISOLANTE 19MM X 10M5030	10
TELEFONE PLENO S/ CHAVE CINZA ARTICO	3
SENSOR IVA 30M FEIXE SIMPLES DIG IRA-50	5
TRANSMISSOR LIG/DESL COD LERANING	20
DISCADORA VIA CEL DISC CELL 5	1
ELETRIFICADOR GCP 10000 STAND FLEX	1
RECEPTOR ALARME 01 CHL SRX 101 PULOS/RET	6
Prazo de entrega: 5 dias Nota Fiscal nº 16269	

Atenciosamente,

Porto Velho, Rondônia, 23 de maio de 2013.


MAURO SILVA
Gerente



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Validade do Cadastro: 12/09/2014
CNPJ / CPF: 10.328.819/0001-36
Razão Social / Nome: BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 35 - Porto Velho RO
Unidade Cadastradora: 135461 - SUP. REG. DOS EST. DE RONDÔNIA E ACRE
Código e Descrição da Atividade Econômica:
4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
Endereço:
RUA DA BEIRA, 5600 - Porto Velho - RO
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Níveis validados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal Federal
Receita Validade: 18/03/2014
FGTS Validade: 01/12/2013
INSS Validade: 04/01/2014
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:
Receita Estadual/Distrital Validade: 17/12/2013
Receita Municipal Validade: 18/12/2013
VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2014
Índices Calculados: SG = 3.36; LG = 3.27; LC = 3.27

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 27/11/2013 às 10:42:01

CPF: 305.003.542-00 Nome: ADEVAIR VIEIRA DA CRUZ

Ass: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.328.819/0001-36
Certidão nº: 37726626/2013
Expedição: 25/10/2013, às 14:59:32
Validade: 22/04/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.328.819/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário


CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata e recuperação judicial (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata e recuperação judicial, até a presente data, contra **BR ELETRON RONDONIA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 10.328.819/0001-36**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- d) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: QPJE-RSZK-EUIT-5A6A** ;
- e) válida por **30 (trinta) dias**;
- f) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 27/11/2013 09:18:07 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

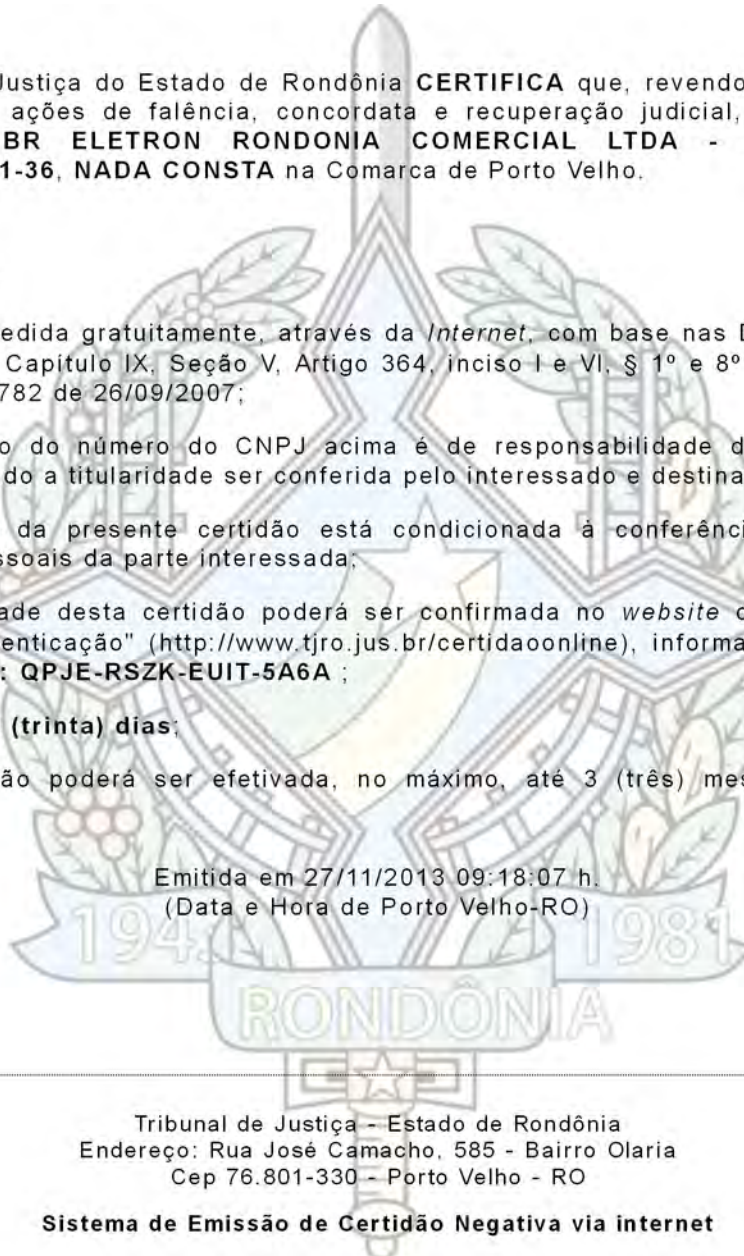

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet